保証とアフターサービスのずお読みください

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は お買い上げの販売店にご相談ください。

販売店に修理のご相談ができない場合

東芝家電修理ご相談センター

0120-1048-41

携帯電話・PHSからのご利用は 東日本地区(北海道、東北、関東、)044-543-0220 西日本地区(上記以外)06-6440-4411



お買い物、お取り扱いのご相談

東芝家電ご相談センター

0120-1048-86

携帯雷話・PHSからのご利用は 03-3426-1048

- ・「東芝家電修理ご相談センター」「東芝家電ご相談センター」は東芝テクノネットワーク株式会社が運営しております。
- ・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- ・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

保証書(別添)

この東芝クリーナーには、保証書を別途添 付しております。

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」 などの記入をお確かめのうえ、販売店から 受け取っていただき、内容をよくお読みの 後、大切に保管してください。

保証期間はお買い上げの日から1年間です。 詳しくは保証書をご覧ください。

補修用性能部品の保有期間

クリーナーの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 クリーナーに使用している部品は性能向上のため一部予告なしに変更すること があります。

部品について

修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き 取らせていただきます。

修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

修理を依頼されるときは

持认修理

15ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、電源を切り使用を中止し、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、 お買い上げの販売店にご連絡ください。

保証期間中は......

保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていただきます。 なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

保証期間が過ぎているときは......

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談 ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修 理させていただきます。

お買い上げ日

このような

修理料金のしくみ.....

修理料金は、技術料・部品代などで 構成されています。

11 3 . 7 .	
技術料	故障した商品を正常に修復するための 料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

便利メモ

お買い上げ店名

月

電話(

長年ご使用のクリーナーの点検をぜひ!



症状は ありませんか。 スイッチを入れても、ときどき運転しない ときがある。

電源コードを動かすと運転が止まるときが

こげくさい臭いがする。 その他の異常がある。

ご使用 中止

故障や事故防止のため、 スイッチを切り、コン セントから電源プラグ を抜いて、必ずお買い 上げの販売店に点検・ 修理をご相談ください。

東芝コンシューママーケティング株式会社

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15 (東芝昌平坂ビル)

TOSHIBA

東芝クリーナー(家庭用) 取扱説明書

VC-V9D



このたびは東芝クリーナーをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。

この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解して ください。

お読みになったあとは、いつも手元においてご使用ください。

保証書を必ずお受け取りください。

包装に使用しているダンボールは、分別の上、リサイクルにご協力をお願いします。

安全上のご注意

必ずお守りください

商品および取扱説明書にはお使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、 重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または **整 告** 重傷*1を負うことが想定されること」を示し

「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害*2を負 うことが想定されるか、または物的損害*3の 発生が想定されること」を示します。

- *1:重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残る ものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
- *2:傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。
- *3:物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明



◇は、禁止(してはいけないこと)を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章 で示します。



●は、指示する行為の強制(必ずすること)を示 します。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに 絵や文章で示します。



注 音

△は、注意を示します。 具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章 で示します。

電源コードは黄マーク以上引き出さない

電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引

っ張ったり、ねじったり、たばねたりしない

また、重い物を載せたり、挟み込んだりしない

電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

床ブラシ・ブラシの回転部、自動停止装

手などをけがすることがあります。特に小さなお

⚠警告



改造はしない また、修理技術者以外の 人は、分解したり修理をしない





火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い 上げの販売店または東芝家電修理ご相談センターに ご相談ください。



電源コード、電源プラグが傷んだり、コ ンセントの差し込みがゆるいときは使用 しない

感電・ショート・発火の原因になります。







電源は交流100Vで、定格15A以上の コンセントを単独で使う



火災・感電の原因になります。



接触埜止

禁 止

電源コードを床ブラシの回転部に巻き込 まない


禁 止

電源コードの損傷により、感電の原因になります。



お手入れの際は、必ず電源プラグをコン セントから抜く

プラグを また、ぬれた手で抜き差ししない





本体・ホース・伸縮延長管・床ブラシ (回転部・お手入れカバーをのぞく)・ ワンタッチどこでもブラシ(ブラシ毛を のぞく) は絶対に水洗いしない



置など底面には触れない

子さまにご注意ください。



灯油、ガソリン、シンナーなどの引火性 のあるもの、タバコの吸い殻などの火の 気のあるもの、トナーなどの可燃物を吸 わせない



差し込む

電源プラグは根元まで確実に差し込む 感電・発熱による火災の原因になります。

火災の原因になります。



水まわりや風呂場での使用は絶対にしな

使用禁止

水場での感電の原因になります。



電源プラグとコンセントのほこりなどは 定期的にとる

とる

ほこりを感電・発熱による火災の原因になります。

注意



電源プラグを抜くときは、電源コードを 持たずに必ず先端の電源プラグを持って プラグを 引き抜く

プラグの刃が変形したり、電源コードが断線して 感電・ショート・過熱により発火の原因になりま す。



吸込口をふさいで長時間運転しない 過熱による本体の変形・発火の原因になります。





電源コードを巻き取るときは電源プラグ を持って行う

持つ

プラグを電源プラグがあたってけがの原因になります。



使用時以外は、電源プラグをコンセント から抜く

抜く

プラグを けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の 原因になります。



排気口をふさがない 火災の原因になります。

禁止



火気に近づけない

本体の変形によるショート・発火の原因になります。

火気禁止



電源コードは、まっすぐ引き出す

電源コードを上に引っ張りながら引き出すと本体 まっすぐ の引き出し部と電源コードがこすれて破損し、感 電・発火の原因になります。



引火性のもの(ガソリン、ベンジン、シ ンナー)の近くで使用しない

爆発・火災の原因になります。



ホース差込口、ホース、伸縮延長管の接 点にピンなどを入れない

感電・破壊の原因になります。

お願い

このクリーナーは家庭用です

業務用には使用しない。 掃除目的以外には使用しない。

つぎのものは吸わせない

水などの液体や湿ったゴミ。

ガラス、ピン、刃物など鋭利なもの。

多量の砂(ペット用砂、パウダー状の粉末など)、小石など 目づまりするもの。

食品用ラップなどの通気性の悪いもの。

異臭の発生や本体故障、紙パックの集じん性能を低下させ る原因になります。

紙パックは必ずシール弁付東芝製|純正|紙パックを使 用する

クリーナーの紙パックは機能部品です。東芝製「純正」以外 の紙パックを使用した場合、モーターの発煙・発火が発生 するおそれがあります。東芝製「純正」以外の紙パックを使 用した場合の紙パックに関係するクリーナーの性能・品質 などの不良は保証できません。

ホース、伸縮延長管の先端で直接お掃除しない 床が傷ついたり、故障の原因になります。

掃除するときは電源コードを十分に引き出す 電源コードを無理に引っ張ると、損傷する原因になります。

床ブラシ・ワンタッチどこでもブラシ・ワンタッチ 手元ブラシを床に強く押しつけたり、本体を急激に 引っ張ったり、壁、家具などに強くあてない

床、たたみの傷つきや、壁、家具などへの色の付着防止の ため、力を入れずに片手で軽くすべらせてください。伸縮 延長管に手をそえると伸縮延長管・床ブラシに無理な力が 加わることがあります。


床用ワックス・つや出し床用洗剤をご使用の場合、塗布面 にこすり傷がつくことがあります。

やわらかく傷つきやすい木床材や、ワックス上のこすり傷 が気になる場合は、別売品のソフトフロアブラシのご使用 をお奨めします。

砂ゴミの上で床ブラシを使うと、床に傷をつけることがあ ります。床ブラシの下側の車輪・ブラシ起毛布に付着して いる砂ゴミは取りのぞいてください。

床ブラシの下側の車輪・ブラシ起毛布が摩耗していると 床・たたみに傷をつけることがあります。お手入れの都度、 点検してください。

各部のなまえとはたらき

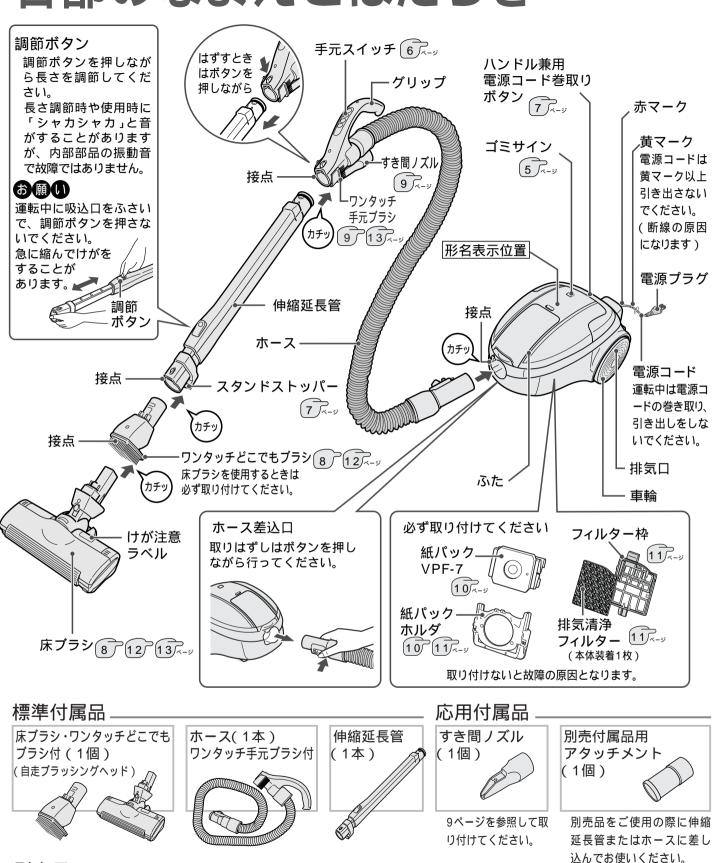


パワー持続機構

このクリーナーには、吸気室内の空気圧力変化を利用した、パワー持続機構を採用しています。 運転を停止させるたびに、紙パックの上側と後ろ側にある、2つのちり落とし板が紙パックをた たき、内側に付着した細かいほこりを落として、パワーを持続させます。




手元スイッチON

ちり落とし板(上)が上方へ動きます。

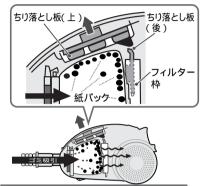


紙パックが徐々に目づまりしてきます。

手元スイッチOFF ちり落とし板(上)とちり落とし板(後)が同時に作動します。

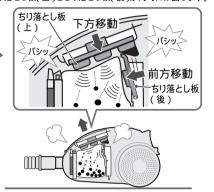

紙パックをパシッとたたき、ちりを落とします。

手元スイッチON ちり落とし板がそれぞれ戻ります。

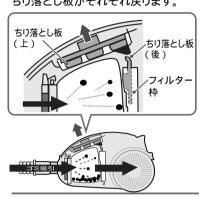

パワーが持続します。

お知らせ

ちり落とし板は、スイッチを切ると作動します。

ちり落とし板は、床ブラシかすき間ノズルを取り付けないと作動しません。

運転開始時と停止時にちり落とし板の作動音がしますが、異常ではありません。

「弱」の状態や紙パックにゴミがたまっていないときは、ちり落とし板が作動しないことがあります。

綿ゴミや紙ゴミなどが多い場合は、ちり落とし効果が出にくいことがあります。

ゴミサインの見かた

紙パック交換時期の目安をお知らせします。ゴミのたまり具合による風の通りにくさをセンサーで検知し、ゴミサインが点 灯・点滅します。

床ブラシを取り付け、手元スイッチの 躑を押す

床ブラシを床より浮かせた状態で確認 をする 浮かせてチェック!

赤点灯

(消灯

あまりゴミがたまっていません。

ゴミがたまってきたか、紙パックが目 づまりしてきました。新しい紙パック を用意しましょう。



ゴミがいっぱいか、紙パックが目づま りしています。(吸込力が弱くなります) 紙パックを交換してください。

綿ゴミなど風を通しやすいゴミは、紙パックがいっぱいになっても点滅しないことがあります。

紙パックが目づまりしやすい砂ゴミ、土ぼこりなどの粉ゴミや誤って吸い込んだ湿ったゴミは、紙パックがいっぱいにならな いうちに目づまりし点滅することがあります。

一度に多くの家電製品をお使いになるなどして、電源電圧が低いときは、点灯のしかたが変わることがありますが故障ではあ

ゴミサインが点滅しない場合、ホース先端を約10秒間密閉し、ゴミサインが点滅すれば正常です。

シール弁付東芝製以外の紙パックを使用した場合、ゴミサインが正常に作動しないことがあります。

紙パックの目づまりとは


このクリーナーは空気と一緒にゴミ・ほこりを吸い込みます。紙パックの微細な通気孔が細かい粉ぼこりによってふさがれ、 通気性が悪くなった状態になると目づまりを起こし吸込力が弱くなります。

別売品



丸ブラシ(馬毛製) VJ-M2U





お掃除のしかた

電源コードをまっすぐ引き出し、電源プラグをコンセントに差し込む

手元スイッチを押す



床ブラシの回転部の回転を「入/切」するとき

床・たたみで静かにお掃除したいときは「切」にしてください。 ゴミが取りにくい場合は「入」にしてください。

③ を押すごとに「入 切」が 切り替わります。



「自動」でお掃除するとき

ゴミのたまり具合に適した吸込力にコントロールします。

を押す

「強」でお掃除するとき

じゅうたんなど強い吸込力が必要なときに使用します。

強/弱

を1回押す

(強/弱

「弱」でお掃除するとき

郷 を押すごとに「強 弱」が 切り替わります。

カーテンなど吸いついて操作がしにくいときのお掃除に使用します。 すき間ノズルを使ったお掃除に使用します。

を2回押す

運転を止めるとき

電源プラグがコンセントに差し込まれていると、「切」のときでも約2Wの電力を消費しています。

を押す

切

床のお掃除 お掃除のコツ 床の傷つき防止のため、板目にそって 片手で軽くすべらせます。 たたみのお掃除 たたみの傷つき防止のため、た たみの目にそって片手で軽くす べらせます。 狭いところの お掃除 手元をひねり床ブラ シの向きを変えると、 狭いところのお掃除 ができます。 じゅうたんのお掃除 低いところのお掃除 毛足が長いじゅうたんでは、「強」でお使いに 手元を下げると低いところ なると吸込力が強く、操作が重い場合があり のお掃除ができます。 ます。その場合は「弱」でお使いください。 新しいじゅうたんでは、紙パックが遊び毛で 手元をひねるとより奥まで クルッ いっぱいになりますが、使っているうちに遊 お掃除できます。 び毛は徐々に少なくなります。

お知らせ

大きなゴミなどを急激に吸いつかせた場合、 操作を軽くするため吸込力を弱めます。

お願い

大きなゴミを吸いつかせたまま約3分間使用 すると、モーターの過熱を防ぐため、運転が 止まります。このようなときは、ゴミを取り のぞき手元スイッチを押してください。再び ご使用になれます。

狭いところや低いところのお掃除をするとき は、スタンドストッパーが床面、家具などに あたらないよう注意してください。

また、床ブラシを家具や壁にぶつけたり、手 元部を下方に無理に押しつけないでください。 床ブラシが破損することがあります。

表面が固く、凹凸したコンクリート床などで 使用しないでください。床ブラシの下側の車 輪・ブラシ起毛布が摩耗していると、床・た たみに傷をつけることがあります。




お掃除終了後は

お掃除終了後は電源プラグをコンセントから抜いて ください。

電源プラグを持ち、ハンドル兼用電源コード巻取りボタン を押しながら電源コードを巻き取る


巻き取れない場合は、電源コードを1~2m引き出してふ たたび巻き取る



スタンド収納

伸縮延長管を縮める

伸縮延長管を1回転させ、ホースを巻きつける 床ブラシをすべらせながら本体側に引く スタンドストッパーを本体の穴に差し込む

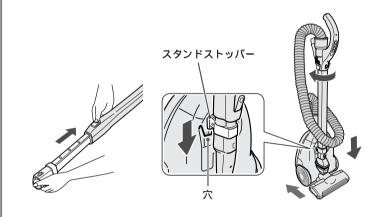



お願切

収納状態で持ち運ばないでください。スタンドストッ パーがはずれることがあります。

標準付属品の床ブラシを取り付けて、収納してくださ い。それ以外(別売品など)で収納状態にすると、ス タンドストッパーがはずれることがあります。

7

付属品の使いかた

床ブラシの回転部について

この床ブラシには、自動停止装置がついており、床ブラシを床面に置くと回転部が回転し、床面から浮かすと安全のため回転 部が止まります。

床ブラシを振ると「カラン」と音がしますが、自動停止装置のボールとレバーの作動音で故障ではありません。

床ブラシは、床面にゆっくりとおろしてご使用ください。落とすように使用すると、自動停止装置がはたらき、回転部の回転 が止まることがあります。


ホットカーペットや毛足の長いじゅうたん、毛の密度の高いじゅうたんなどじゅうたんの種類によっては、回転部の回転が止 まることがあります。このようなときは、 切 を押し、運転を止め再び 🕬 を押してお使いください。







ワンタッチどこでもブラシの使いかた

(切)を押して運転を止め、床ブラシを足で軽く押さえる 延長管を前に倒しながら、グリップを上に引き上げてはずす 手元スイッチを押して使う

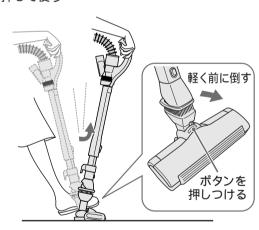

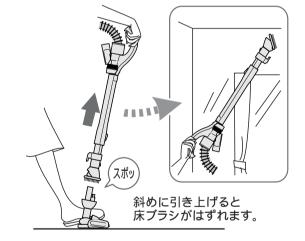





ワンタッチどこでもブラシは、 えます。

ホース先端に差し込んでも使

お願り

運転中は、床ブラシの着脱をしないでください。 無理に延長管を前に倒さないでください。故障の原因になります。


⚠警告



床ブラシ・ブラシの回転部、自動停止装置など底面には触れない 手などをけがすることがあります。特に小さなお子さまにご注意ください。

ワンタッチ手元ブラシの使いかた

伸縮延長管をはずす (ボタンを押しながらはずす) ワンタッチ手元ブラシを回転させて ホースの先端にしっかりはめる 手元スイッチを押して使う

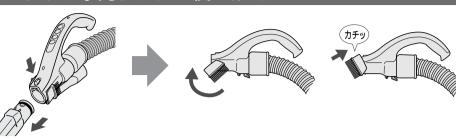

お願い

床に強く押しつけないでください。傷をつけることがあります。

すき間ノズルの使いかた

通常は、働を2回押し、「弱」で使う


強い吸込力でお掃除するときは、 (強弱)を1回押し、「強」でお使いください。




すき間ノズルのセットと収納

ホースにセットするとき

すき間ノズルを矢印の方向へスライドさせてはずす ホースの先端にしっかりねじ込む






ホースに収納するとき

ホースの先端からすき間ノズルをはずす すき間ノズルを矢印の方向へスライドさせ、前と後ろの穴 を手元スイッチの裏側のフックにしっかり差し込む

前の穴をカチッと音が

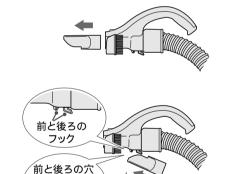

お知らせ

すき間ノズルは、ホースの手元スイッチ部の裏側に収納できます。 伸縮延長管の先にもセットして使用できます。 すき間ノズルは衝撃により収納状態でもはずれることがあります。 「強」で使用すると、保護装置がはたらくことがあります。

お願い

床などに使わないでください。傷をつけることがあります。 20分以上続けて使用しないでください。モーターに負担がかかります。 すき間ノズルをフックから無理にはずさないでください。フックが変形して収納できなくなります。

紙パックの交換


定期的に(月に1回程度)紙パックを点検し、ゴミがいっぱいになっていたり、吸込力が弱いと感じられたときは交換してください。

▲ ホースをはずし、ふたを開ける



→ 紙パックのボール紙を引き出す

フックを引いて紙パックホルダを移動させる。 フックから手をはなし、紙パックのボール紙をつま んで引き出し、捨てる。

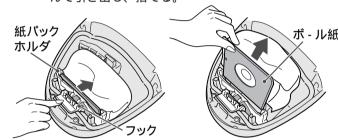


3 新しい紙パックのボール紙を、紙パックホルダの挿入溝に確実に差し込む

ボール紙を折ったり曲げたりしない。ふたが閉まらなかったり、ゴミもれの原因となります。




4 ボール紙の上部を前方に押しつけてしっかりフックに引っかける

フックに無理な力を加えない。はずれることがあります。

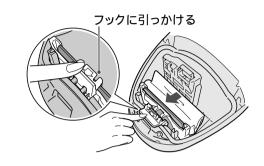

5 紙パックを本体内部全体に広げ、ふた を閉める

> 紙パックの入れ忘れや、正しくセットされていない ときはふたが閉まりません。

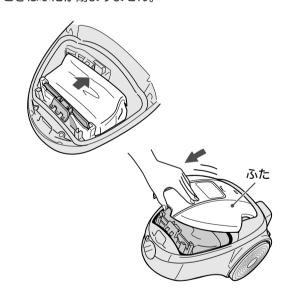

お願り

紙パックのくり返しのご使用はおやめください。紙パックが破損して故障の原因になります。

紙パックについて(必ず東芝製 純正 紙パックをご使用ください)

お買い上げの販売店またはお近くの東芝クリーナー取扱店でお買い求めください。

このクリーナーでは性能を維持するため、高性能トリプルパックフィルター(VPF-7)をご使用になることをおすすめします。シール弁付東芝製 純正 トリプル紙パック(VPF-5)またはダブル紙パック(VPF-6)もご使用になれますが、ゴミの種類によっては、紙パックの交換時期が早くなります。

クリーナーの紙パックは本体性能を維持するための大切な機能部品です。指定以外の純正表示のない紙パックを使用したときは、本体内で紙パックがふくらまずゴミをためられなかったり、紙パックからゴミがもれ、モーターの発煙・発火が発生するおそれがあり、クリーナーの性能・品質は保証できません。

お手入れ

お手入れの際には切っを押して運転を止め電源プラグを抜いてください。

本体・付属品


本体や付属品が汚れたときは、水または 中性洗剤をふくませた布でふく

ベンジンなどでふくと、ひび割れ・変形・変色の原因 になります。



紙パックホルダ

1 紙パックホルダの取りはずしかたフックを引きながら、紙パックホルダをはずす

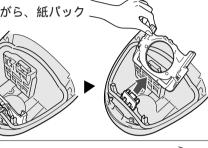

2 紙パックホルダのお手入れをする

やわらかい布などでふいてください。

3 紙パックホルダの取り付けかた

フックを引きながらケースの下の溝に、紙パックホ ルダの下部を入れる

フックに紙パックホルダの突起をひっかける

排気清浄フィルター


紙パックを交換しても、すぐにゴミサインが点滅するときは、お手入れをしてください。

1 フィルター枠をはずす フィルター枠

2 フィルター枠から 排気清浄フィルタ ーをはずす



3 押し洗いをし、陰 干しして十分に乾 燥させる



4 排気清浄フィルターをフィルター枠に はめる ッメ 、



5 フィルター枠を本体にはめ込む



お願り

性能・品質を保証できませんので、洗剤・漂白剤などを使用したり、洗濯機で洗ったり、暖房 器具・ドライヤーなどで乾かさないでください。

フィルター枠を取りはずす際に、ちり落とし板(後)を持たないでください。故障の原因になります。

お知らせ

新しい排気清浄フィルターは、お買い上げの販売店を通じて、取り寄せることができます。(有料)

10

本体・ホース・伸縮延長管・床ブラシ(回転部・お手入れカバーをのぞ く) ワンタッチどこでもブラシ(ブラシ毛をのぞく)は絶対に水洗いしない 感雷・故障の原因になります。


床ブラシ

お手入れは、伸縮延長管から取りはずしておこなってください。

週1~2度、お掃除の最後にお手入れしてください。回転部にゴミがからみつくと、回転部が回らなくなります。

ゴミを取りのぞく


自動停止装置にからみついたゴミ、車輪のまわりに 入ったゴミを吸い取り、ピンセットで取りのぞいて ください。

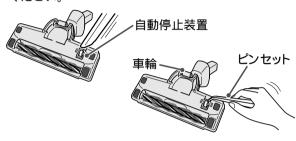


ゴミがたまったままお使いになると、車輪が回らず、 床、たたみを傷つけることがあります。

お手入れカバーをはずし、回転部を取り出す

つまみを矢印の方向に動かす お手入れカバーを手前に動かす 回転部をベルトからはずし取り出す

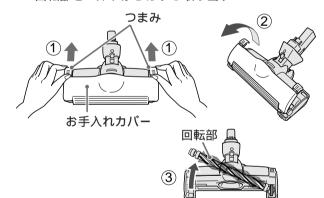

回転部にからみついたゴミを取りのぞく 回転部に糸くずや毛・ペット毛などがからみついた ときは、はさみで切り取りのぞいてください。

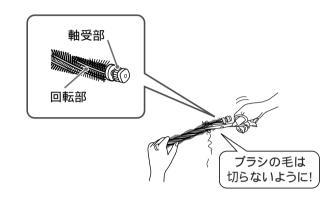


回転部、お手入れカバーを水で洗い、 陰干しして十分に乾燥させる




十分な乾燥を確認して、回転部を取り 付ける

> 回転部のギヤをベルトに入れる ケースの溝に軸受部を取り付ける

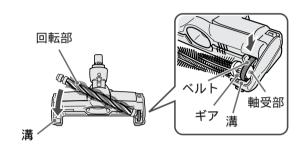

お手入れカバーを取り付ける

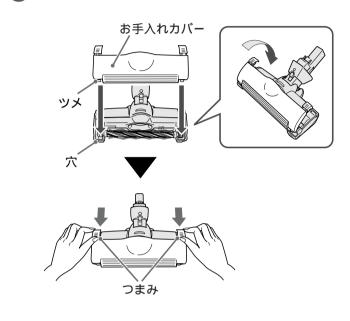

お手入れカバーは、浮きがないようにつまみで確実に ロックしてください。

お願い

回転部の軸受部には注油しないでください。回転不良の原因になります。

回転部、お手入れカバー以外は水洗いしないでください。故障の原因になります。

洗剤、漂白剤などを使用しないでください。

毛のかたいブラシで洗わないでください。

暖房器具、ドライヤーなどで乾かさないでください。

回転部のギヤは確実にベルトに取り付けてください。ギヤが入っていないと回転部は回りません。


床ブラシ下側の車輪・ブラシ起毛布が摩耗していると床・たたみに傷をつけることが

ありますので、お手入れの際に点検してください。摩耗しているときは、販売店にご相談ください。

ワンタッチどこでもブラシ

ブラシ毛部は、はずして水洗いできます。

ワンタッチどこでもブラシ (接) 7 水洗いをし、 続管)を持ち、ブラシ毛部を前 方へ軽くひねりながらはずす

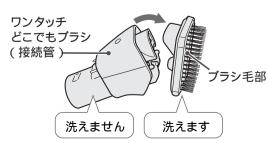

← 十分に乾燥させる



ブラシ毛部の突起部がある 方を上にして、接続管にか けてカチッと音がするまで はめ込む



接続管は、水洗いしないでください。

ワンタッチ手元ブラシ

ワンタッチ手元ブラシを| 下に引き抜く



水洗いをし、 十分に乾燥させる



3 ホース先端の凹部とワンタッチ手元ブラシの凸部をあわせ チ手元ブラシの凸部をあわせ



保護装置について

モーターの過熱を防ぐため、本体内部に運転を止める保護装置がついています。 次のようなとき、保護装置がはたらきますのでお手入れをしてください。

本体の保護装置がはたらくとき

このようなとき

紙パックがゴミでいっぱいのまま運転し続けたとき砂ゴミ、誤って吸い込んだ湿ったゴミなど、吸い込むゴミの種類によっては、紙パックがいっぱいになる前に、保護装置がはたらくことがあります。

ホースや伸縮延長管や床ブラシなどにゴミがつまったま ま運転し続けたとき

すき間ノズルで連続運転使用したとき 夏期など室温が35 を超えるとき

吸込口や排気口をふさいで連続運転し続けたとき

ゴミサインが点滅したまま使用したとき

シール弁付東芝製「純正」紙パック以外を使用したとき

直しかた

手元スイッチの(切)を押し、電源プラグをコンセントから抜く



紙パックを交換するか、またはホース、伸縮延長管、床ブラシなどに つまったゴミや排気口などをふさい でいる物を取りのぞく

シなどにをふさい

涼しい場所におく

約1時間後、保護装置が解除され、再び使用できます。

床ブラシの保護装置がはたらくとき

床ブラシのモーターの過熱を防ぐため、回転部(ブラシ)の回転が自動的に停止します。

このようなとき

回転部(ブラシ)を回転させたまま同じ場所に放置したり、床に強く押しつけたとき回転部(ブラシ)に異物を巻き込んだとき

直しかた

手元スイッチの(切)を押し、床ブラシを伸縮延長管からはずし、 床ブラシに巻き込んだ異物を取りのぞきます。

約10分後、保護装置が解除され、再び使用できます。

抗菌の効果

部品名	抗菌の確認を行った試験機関	試験方法	抗菌の方法	抗菌の処理を行っている部品の名称
床ブラシ	(財)日本化学繊維検査協会	統一試験法	繊維に付着	ブラシ毛
アレルゲットフィルター	(財)日本紡績検査協会	JIS Z 2801	繊維に付着	不織布
ゼオライトフィルター	(財)日本食品分析センター	JIS L 1902	繊維上で化学結合 (アルミノケイ酸+銅)	不織布

仕様

電源	消費電力	外形寸法		- 質量	吸込仕事率	運転音	集じん容積	電源コードの	
		長さ	幅	高さ	貝里		连和日	未 070 合作	長さ
100V 50-60Hz 共用	1000W ~約250W	320 mm	250 mm	200 mm	4.9kg ホース・ 伸縮延長管・ 床プラシ含む	640W~約90W	5 9dB ~約53dB	1.5L	5 m

手元スイッチ「強」にて消費電力1000W、吸込仕事率640W、運転音59dB

この商品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では、使用できません。 海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

このようなときは

⚠警告

改造はしない また、修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない

火災・感電・けがの原因になります。

修理はお買い上げの販売店または東芝家電修理ご相談センターにご相談ください。

修理サービスを依頼する前に

ご使用中に異常が生じたときは、電源プラグを抜き、約15秒後にふたたび差し込んで動作を確認してください。それでも異常が直らないときは、次の点をお調べください。

このようなときは	▶ 調べるところ	直しかた	参照ページ
モーターが	ホースが本体に差し込まれていますか。	しっかり差し込んでください。	4
回転しない	紙パックがゴミでいっぱいになったり、ホース・伸	本体の保護装置がはたらいています。	14
	縮延長管にゴミがつまっていませんか。		
	床ブラシにゴミが吸いついていませんか。	本体の保護装置がはたらいています。	14
	シール弁付東芝製純正紙パック以外を使っていませ	シール弁付東芝製純正紙パックをお	10
	んか。	使いください。	
モーターの回転が	ゴミサインが点滅したままお使いになると、本体保	マイコンによる制御で異常ではありませ	5
変動する	護のため吸込力を弱める機能がはたらく場合があり	h.	
	ます。		
	シール弁付東芝製純正紙パック以外を使っていませ	シール弁付東芝製純正紙パックをお	10
	んか。	使いください。	
吸込力が弱い	ゴミサインが点滅していませんか。	紙パックを交換してください。	5,10
	ホース・伸縮延長管・床ブラシにゴミがつまってい	ホース・伸縮延長管・床ブラシをは	4,14
	ませんか。	ずしてゴミを取りのぞいてください。	
	排気清浄フィルターの汚れがひどくありませんか。	お手入れしてください。	11
	シール弁付東芝製純正紙パック以外を使っていませ	シール弁付東芝製純正紙パックをお	10
	んか。	使いください。	
床ブラシの回転部が	安全のための自動停止装置がはたらいていませんか。	床ブラシをいったん持ち上げてゆっ	8
回転しない		くりおろしてください。	
	回転部のまわりに糸くずがたくさん巻きついていま	取りのぞいてください。	12~13
	せんか。		
	自動停止装置にゴミがからんでいませんか。	取りのぞいてください。	12~13
電源コードが	電源コードが片よって巻き取られていませんか。	1~2m引き出してふたたび巻き取っ	7
巻き取れない		てください。	
引き出せない	電源コードがからんでいませんか。	ハンドル兼用電源コード巻取りボタ	7
		ンを押しながら「巻き取る「引き出す」	
		操作を2~3回くり返してください。	

それでも異常のある場合は、16ページの保証とアフターサービスをご参照ください。

ご使用中、本体及び電源コード、排気風が熱く感じられてきますが異常ではありません。モーターの熱のためです。

ゴミがたまってくるとモーターの回転数が高くなり、音が少し大きくなりますが異常ではありません

ご自分での修理は、危険な場合がありますから絶対にしないでください。

電源プラグをコンセントに差し込むとき、火花が散る場合がありますが、故障ではありません。

14 15